

CORTADORA DE PISO A GASOLINA



O EQUIPAMENTO

A cortadora de piso é utilizada no corte de pisos de concreto, asfalto, pedras e outras superfícies duras. O equipamento dispõe de tanque de água para refrigeração do disco e para evitar o excesso de poeira durante o corte, elevador para ajuste da profundidade de corte e roda-guia para maior precisão do trabalho.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR	9,0 hp (Gasolina)	13 hp (Gasolina)
DIÂMETRO DO DISCO	350 mm	450 mm
PROFUNDIDADE MAX. CORTE	120 mm	165 mm
PESO	85 kg	125 kg
TANQUE DE ÁGUA	12 L	25 L

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- Nunca utilizar equipamentos a combustão em locais fechados, sem a devida renovação de ar, pois poderá ocorrer intoxicação por monóxido de carbono.
- Não utilize o equipamento em caso de chuva, ventos fortes ou neblina intensa.
- Não utilize o equipamento em locais onde exista risco de incêndio ou explosões.
- O equipamento deve ser inspecionada visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Verifique se o disco de corte utilizado atende às especificações do equipamento e se está em condições de uso. Substitua-o se necessário.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize o olhal de elevação para o correto içamento do equipamento. Evite levantar o equipamento manualmente.
- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Sempre operar, armazenar e transportar o equipamento na posição de trabalho. Não inclinar ou deitar a máquina pois poderá causar danos ao equipamento.
- Retire o disco antes de efetuar o transporte, ao elevar, colocar ou retirar o produto.
- Transporte o equipamento com o tanque de combustível vazio. O combustível deve ser transportador em recipientes apropriados.
- Armazene o equipamento numa área isolada, coberta, com superfície plana e nivelada.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO


- Nunca corte superfícies sem utilizar o aspersor de água para refrigerar e limpar o disco de corte.
- Sempre que parar o trabalho, feche a alavanca do combustível.
- Limpe diariamente o filtro de ar do motor. Caso esteja danificado ou com excesso de impurezas, comunicar à Maqserv para substituição.
- Verificar o nível de óleo do motor diariamente, antes do início do trabalho. Caso esteja com nível baixo, comunicar à Maqserv.
- Verifique o nível de combustível no tanque. Se for reabastecer, certifique-se de que o equipamento esteja desligado e o motor esteja frio.
- Marque a área de corte e utilize o guia de corte do equipamento para manter o alinhamento.
- Para iniciar o corte, acelere o equipamento até sua rotação máxima, abra o registro de água e desça o disco de corte lentamente até chegar na profundidade de trabalho. Desloque o equipamento em linha reta, empurrando lentamente para frente.

LIGANDO O EQUIPAMENTO

1 – Girar o botão Liga/desliga para a posição ON.




2 – Mover a alavanca de combustível para a direita (aberto).

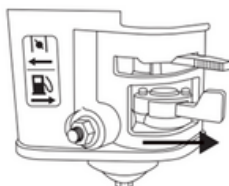

Continua na próxima página


3 – Mover a alavanca do afogador para a esquerda (fechado).

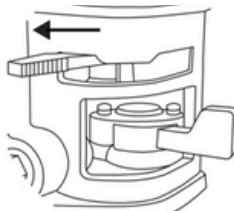

4 – Mover a alavanca do acelerador para a direita (baixa rotação).



5 – Puxar a corta devagar até o final do curso. Deixa a corda recuar até a posição inicial e depois puxa com firmeza para ligar.

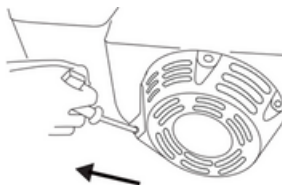

6 – Deixe o motor aquecer um pouco e depois regule o afogador movendo para a direita e aumente a aceleração para atingir a rotação adequada para o trabalho. O afogador deve ser regulado até o ponto que o motor esteja estável, normalmente na posição do meio se tem o melhor desempenho.

DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Para desligar o equipamento, siga os seguintes passos:

- 1 – Mover a alavanca do acelerador para a direita (baixa rotação);
- 2 – Mover a alavanca do combustível para a esquerda (gasolina fechada);
- 3 – Girar o botão liga/desliga para a posição OFF.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis