

FRESADORA DE PISO



O EQUIPAMENTO

A fresadora de piso utilizado para a remoção de revestimentos, pinturas, resinas, marcas de borracha e imperfeições superficiais, além de promover o nivelamento e preparo de pisos de concreto. Seu uso é indicado em obras de restauração, manutenção industrial e recuperação de pavimentos, garantindo uma superfície regular e aderente para a aplicação de novos revestimentos ou acabamentos.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR	5,5 hp (gasolina)
LARGURA DE TRABALHO	200 mm
PESO	54 kg

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- Abasteça sempre com o motor desligado e frio.
- Nunca utilizar equipamentos a combustão em locais fechados, sem a devida renovação de ar, pois poderá ocorrer intoxicação por monóxido de carbono.
- Antes de operar, verifique se não há objetos metálicos soltos, pregos ou parafusos no piso.
- Não utilize o equipamento em locais onde exista risco de incêndio ou explosões.
- Não utilize a fresadora sobre pisos com inclinações acentuadas sem travas adicionais.
- Desligue a máquina antes de realizar ajustes, limpeza ou troca do tambor.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize o olhal de elevação para içar corretamente o equipamento. Evite levantar o equipamento manualmente.
- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Sempre operar, armazenar e transportar o equipamento na posição de trabalho. Não inclinar ou deitar a máquina pois poderá causar danos ao equipamento.
- Transporte o equipamento com o tanque de combustível vazio. O combustível deve ser transportador em recipientes apropriados.
- Armazene o equipamento numa área isolada, coberta, com superfície plana e nivelada.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Posicione a fresadora sobre o piso a ser trabalhado.
- Ajuste a profundidade de corte conforme a espessura do material a ser removido
- Sempre que parar o trabalho, feche a alavanca do combustível.
- Limpe diariamente o filtro de ar do motor. Caso esteja danificado ou com excesso de impurezas, comunicar à Maqserv para substituição.
- Verificar o nível de óleo do motor diariamente, antes do início do trabalho. Caso esteja com nível baixo, comunicar à Maqserv.
- Verifique o nível de combustível no tanque. Se for reabastecer, certifique-se de que o equipamento esteja desligado e o motor esteja frio.
- Abaixe lentamente o tambor até o piso usando o volante/alavanca de profundidade.
- Caminhe com a máquina em velocidade constante, evitando pausas longas no mesmo ponto (isso pode gerar rebaixos indesejados).
- Trabalhe em faixas paralelas e sobreponha levemente as passadas para um acabamento uniforme.
- Reduza a profundidade se a máquina perder rendimento.


LIGANDO O EQUIPAMENTO

Para dar partida no equipamento, siga as orientações abaixo:

1 – Girar o botão Liga/desliga para a posição ON.



2 – Mover a alavanca de combustível para a direita (aberto).

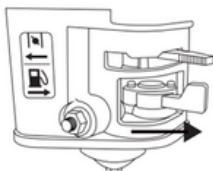

Continua na próxima página


3 – Mover a alavanca do afogador para a esquerda (fechado).




4 – Mover a alavanca do acelerador para a direita (baixa rotação).



5 – Acione o gatilho de acionamento para ligar e desligar o motor de forma segura durante a operação.

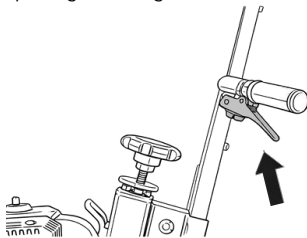

6 – Puxar a corta devagar até o final do curso. Deixa a corda recuar até a posição inicial e depois puxa com firmeza para ligar.

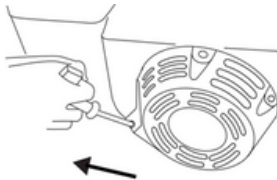

7 – Deixe o motor aquecer um pouco e depois regule o afogador movendo para a direita e aumente a aceleração para atingir a rotação adequada para o trabalho. O afogador deve ser regulado até o ponto que o motor esteja estável, normalmente na posição do meio se tem o melhor desempenho.

DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Para desligar o equipamento, siga os seguintes passos:

- 1 – Mover a alavanca do acelerador para a direita (baixa rotação);
- 2 – Mover a alavanca do combustível para a esquerda (gasolina fechada);
- 3 – Girar o botão liga/desliga para a posição OFF.



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis