

PODADOR DE GALHOS A GASOLINA



O EQUIPAMENTO

O Podador de Galhos a Gasolina é um equipamento utilizado para o corte de ramos e galhos de pequeno diâmetro em áreas externas. É indicado para manutenção de jardins, poda de árvores e manejo de vegetação em geral.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR	2 Tempos a Gasolina
COMPRIMENTO MÁXIMO	3,4 m
PESO	6,4 kg

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- Nunca utilizar equipamentos a combustão em locais fechados, sem a devida renovação de ar, pois poderá ocorrer intoxicação por monóxido de carbono.
- Não utilize o equipamento em caso de chuva, ventos fortes ou neblina intensa.
- Não utilize o equipamento em locais onde exista risco de incêndio ou explosões.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Tenha cuidado para que as mãos e os pés não se aproximem da unidade de corte quando o motor
 - estiver ligado.
- Observe a vizinhança e certifique-se de que não há risco de pessoas ou animais entrarem em contato com o equipamento de corte.
- Verifique se no local não há objetos que podem causar acidentes, como galhos soltos, cabos elétricos, arames, entre outros materiais.

Continua na próxima página

- Não utilize o equipamento para cortar outros tipos de materiais diferentes dos indicados.
- Este produto não está eletricamente isolado. Se o produto entrar em contacto com cabos elétricos de alta tensão ou se se aproximar dos mesmos, pode provocar morte ou ferimentos graves.
- Nunca se coloque diretamente por baixo de um ramo durante as operações de corte. Isto pode provocar ferimentos pessoais graves ou mesmo fatais.



TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Transporte o equipamento com o tanque de combustível vazio. O combustível deve ser transportador em recipientes apropriados.
- Armazene o equipamento numa área isolada, coberta, com superfície plana e nivelada.
- Utilize a proteção para transporte no produto para evitar ferimentos ou danos no produto. Uma corrente da serra que não se mova também pode causar ferimentos graves.




OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Limpe diariamente o filtro de ar do motor. Caso esteja danificado ou com excesso de impurezas, comunicar à Maqserv para substituição.
- Verifique o nível de combustível no tanque. Se for reabastecer, certifique-se de que o equipamento esteja desligado e o motor esteja frio.
- Limpe, inspecione e lubrifique a corrente de corte a cada abastecimento.
- Este equipamento tem um motor de dois tempos. Abasteça com uma mistura de gasolina e óleo para motor dois tempos na proporção de 50:1, ou seja, 20ml de óleo para cada 1 litro de gasolina. Utilize recipientes específicos para a mistura do óleo e combustível. O tipo errado de combustível pode resultar em danos no motor
- Utilize ambas as mãos para segurar o equipamento. Mantenha uma postura firme com o equipamento sempre ao lado direito do corpo.
- Corte os galhos de maiores dimensões em partes, para que tenha um melhor controlo sobre o local onde estes caem.


LIGANDO O EQUIPAMENTO

- 1 - Gire a chave de emergência no sentido horário, liberando o botão Trava de Desligamento.

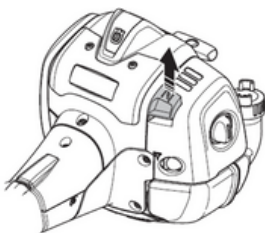

Continua na próxima página

2 – Pressione a ampola da bomba de combustível por 10 vezes. Não é necessário encher completamente a ampola.

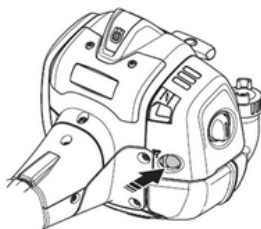


3 – Apoie o corpo do equipamento contra o solo com a mão esquerda. Não pise no equipamento.

4 – Puxe o punho do cabo de arranque lentamente, com a mão direita, até começar a sentir alguma resistência e, em seguida, puxe o punho do cabo de arranque rapidamente e com força.

5 – Após o motor arrancar, pressione o controle do estrangulador para a posição inicial.

6 – Aperte a trava superior e empurre o acelerador gradualmente para aumentar a velocidade do motor e iniciar o serviço.

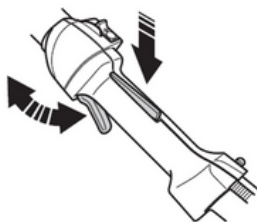


DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Para desligar o equipamento, siga os seguintes passos:

1 – Deixe o equipamento em marcha lenta.

2 - Coloque o interruptor de paragem na posição de paragem para parar o motor.

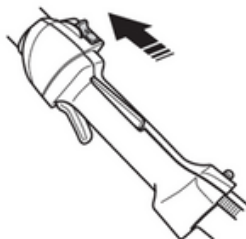

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis