

ROÇADEIRA A GASOLINA



O EQUIPAMENTO

A Roçadeira a Gasolina é um equipamento utilizado para o corte de grama, relva, arbustos, pequenos galhos e vegetação densa. É indicada para manutenção de terrenos, limpeza de áreas rurais e manejo de vegetação em locais de difícil acesso.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR**2 Tempos a Gasolina****POTÊNCIA****1,5 kW****LARGURA DE CORTE****33 cm****PESO****7,2 kg**

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- Nunca utilizar equipamentos a combustão em locais fechados, sem a devida renovação de ar, pois poderá ocorrer intoxicação por monóxido de carbono.
- Não utilize o equipamento em caso de chuva, ventos fortes ou neblina intensa.
- Não utilize o equipamento em locais onde exista risco de incêndio ou explosões.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- Observe a vizinhança e certifique-se de que não há risco de pessoas ou animais entrarem em contato com o equipamento de corte.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Transporte o equipamento com o tanque de combustível vazio. O combustível deve ser transportador em recipientes apropriados.
- Armazene o equipamento numa área isolada, coberta, com superfície plana e nivelada.

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Limpe diariamente o filtro de ar do motor. Caso esteja danificado ou com excesso de impurezas, comunicar à Maqserv para substituição.
- Verifique o nível de combustível no tanque. Se for reabastecer, certifique-se de que o equipamento esteja desligado e o motor esteja frio.
- Este equipamento tem um motor de dois tempos. Abasteça com uma mistura de gasolina e óleo para motor dois tempos na proporção de 50:1, ou seja, 20ml de óleo para cada 1 litro de gasolina. Utilize recipientes específicos para a mistura do óleo e combustível. O tipo errado de combustível pode resultar em danos no motor
- Examine a área de trabalho para se certificar de que conhece o tipo de terreno, a inclinação do solo e a existência de obstáculos como pedras, ramos e valas. Remova todos os materiais indesejados da área de trabalho antes de começar
- Utilize ambas as mãos para segurar o equipamento. Mantenha uma postura firme com o equipamento sempre ao lado direito do corpo. Opere o produto com o acessório de corte abaixo da cintura.


LIGANDO O EQUIPAMENTO

Para dar partida no equipamento, siga as orientações abaixo:

1 – Desloque o interruptor de paragem para a posição de arranque (ON).




2 – Desloque o controle do estrangulador para a posição de estrangulação, conforme imagem abaixo.

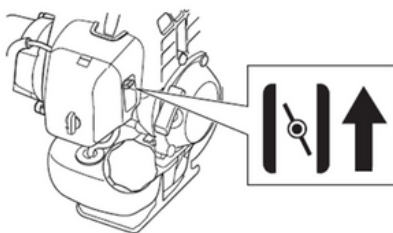

Continua na próxima página

3 – Pressione a ampola da bomba de combustível até o combustível começar a encher a ampola.

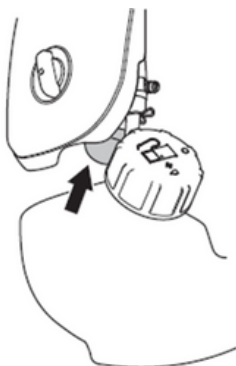


4 – Apoie o corpo do equipamento contra o solo com a mão esquerda. Não pise no equipamento.

5 – Puxe o punho do cabo de arranque lentamente, com a mão direita, até começar a sentir alguma resistência e, em seguida, puxe o punho do cabo de arranque rapidamente e com força.



6 – Após o motor arrancar, desloque o controle do estrangulador para a posição inicial.

7 – Aperte a trava superior (A) e empurre o acelerador (B) gradualmente para aumentar a velocidade do motor e iniciar o serviço.

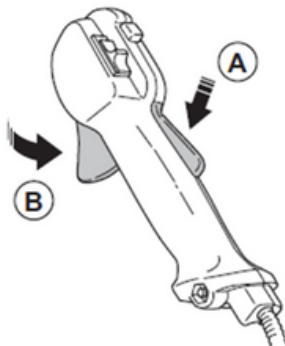


Continua na próxima página

DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Para desligar o equipamento, siga os seguintes passos:

- 1 – Deixe o equipamento em marcha lenta.
- 2 - Coloque o interruptor de paragem na posição de paragem (STOP) para parar o motor.

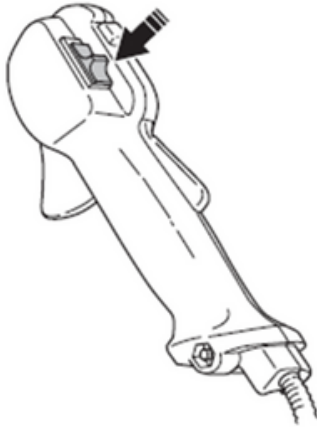

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis