

SOPRADOR A GASOLINA



O EQUIPAMENTO

O Soprador a Gasolina é um equipamento utilizado para remover folhas e pequenos detritos, auxiliando na limpeza de áreas externas. Além da função de soprar, alguns modelos possuem modo de aspiração, permitindo coletar o material em um reservatório. É indicado para manutenção de jardins, calçadas, estacionamentos e áreas arborizadas.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR	2 Tempos a Gasolina
POTÊNCIA	0,8 kW
FORÇA DE SOPRO	12,5 N
PESO	4,35 kg

*As especificações podem ter pequenas variações de acordo com o modelo do equipamento.

SEGURANÇA

- Este equipamento deve ser operado por pessoas treinadas e aptas para o uso, sempre utilizando os devidos equipamentos de proteção individual.
- Use sempre roupas apropriadas. Não utilize roupas folgadas ou acessórios que possam ficar presos em partes móveis do equipamento.
- Isole a área de trabalho e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- Nunca utilizar equipamentos a combustão em locais fechados, sem a devida renovação de ar, pois poderá ocorrer intoxicação por monóxido de carbono.
- Não utilize o equipamento em caso de chuva, ventos fortes ou neblina intensa.
- Não utilize o equipamento em locais onde exista risco de incêndio ou explosões.
- O equipamento deve ser inspecionado visualmente, no mínimo, uma vez por turno ou em caso de troca de operador. Em caso de alguma não-conformidade, interromper a operação e comunicar à Maqserv para as devidas providências.
- O produto pode ejetar objetos a alta velocidade que, por sua vez, podem fazer ricochete e atingir operador. Isto pode provocar lesões oculares.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Utilize veículos adequados para o transporte, respeitando sua capacidade de carga e dimensões.
- Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo de transporte
- Transporte o equipamento com o tanque de combustível vazio. O combustível deve ser transportado em recipientes apropriados.
- Armazene o equipamento numa área isolada, coberta, com superfície plana e nivelada


OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

- Limpe diariamente o filtro de ar do motor. Caso esteja danificado ou com excesso de impurezas, comunicar à Maqserv para substituição.
- Verifique o nível de combustível no tanque. Se for reabastecer, certifique-se de que o equipamento esteja desligado e o motor esteja frio.
- Este equipamento tem um motor de dois tempos. Abasteça com uma mistura de gasolina e óleo para motor dois tempos na proporção de 50:1, ou seja, 20ml de óleo para cada 1 litro de gasolina. Utilize recipientes específicos para a mistura do óleo e combustível. O tipo errado de combustível pode resultar em danos no motor
- Utilize o produto apenas para soprar ou remover folhas e outros detritos do chão.
- Não aponte o bocal do soprador na direção de pessoas ou animais.
- Utilize a extensão completa do bocal, de modo a manter o fluxo de ar próximo do chão.


LIGANDO O EQUIPAMENTO

Para dar partida no equipamento, siga as orientações abaixo:

1 – Desloque o controle do estrangulador para a posição de estrangulação.

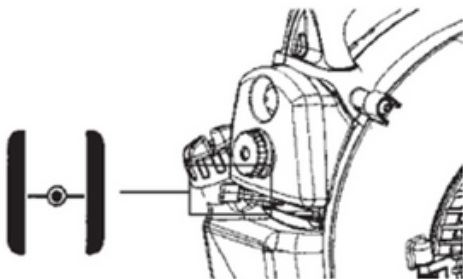


2 – Pressione a bomba de combustível aproximadamente 10 vezes.

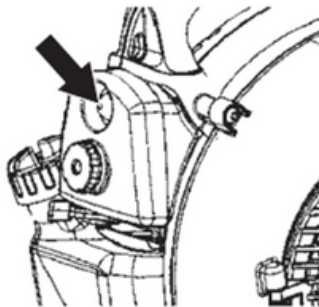

Continua na próxima página

3 – Empurre o controlador de rotação variável totalmente para a esquerda.

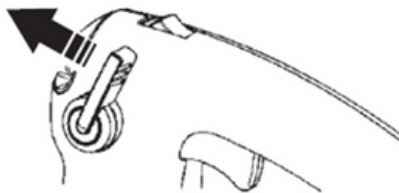


4 - Apoie o corpo do equipamento contra o solo com a mão esquerda. Não pise no equipamento.

5 – Puxe o punho do cabo de arranque lentamente, com a mão direita, até começar a sentir alguma resistência e, em seguida, puxe o punho do cabo de arranque rapidamente e com força.

6 – Deixe o motor trabalhar durante cerca de 10 segundos. Pressione o acelerador e mantenha-o totalmente pressionado durante todos os passos restantes.

7 – Desloque o controle do estrangulador para a posição aberta.

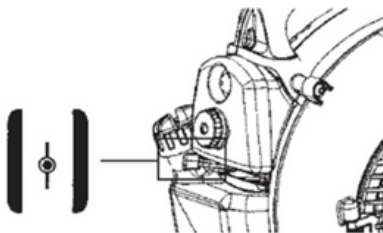


DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Para desligar o equipamento, siga os seguintes passos:

1 – Deixe o equipamento em marcha lenta.

2 - Pressione o interruptor (A) na posição de paragem para parar o motor.

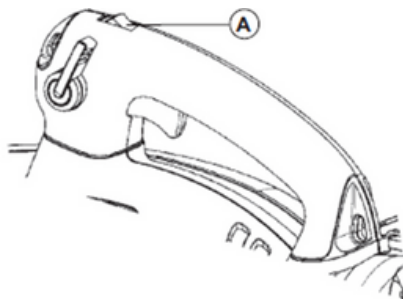

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)



⚠ Este manual traz as principais recomendações de uso . Para maior segurança, verifique o manual do fabricante e as normas aplicáveis